


## Isætning af batterier




- ▶ 4 × 1,5 V type AAA (LR03)

## Programmering af adgangskoderne

# FCT 10

**1**

- ▶ Tryk på en knap, så tastaturet lyser
- ▶ Tryk på nøgleknappen

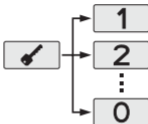

- ▶ Tryk på cifferknap **1** for 1. hukommelsesplads eller cifferknap **2** for 2. hukommelsesplads eller cifferknap **0** for 10. hukommelsesplads

**2**



- ▶ Tryk på nøgleknappen

**3**



- ▶ Indtast den 4- til 6-cifrede talkode

**4**



- ▶ Tryk på nøgleknappen

**5**




- ▶ Indtast talkoden igen

**6**



- ▶ Tryk på nøgleknappen


## Indlæring af en trådløs kode

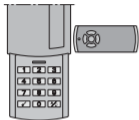

- ▶ Hold håndsenderen til højre for FCT 10.
  - ▶ Tryk på håndsenderknappen, der skal overføre den trådløse kode, og hold den trykket ind, indtil LED'en blinker skiftevis rødt og blå.



- ▶ Tryk på en knap, så tastaturet lyser.
- ▶ Indtast talkoden, hvis trådløse kode skal ændres.

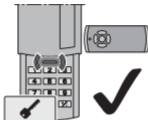

- ▶ Tryk på nøgleknappen og hold den trykket ind. Hvis den trådløse kode registreres, blinker LED'en hurtigt og slukkes efter 2 sekunder.
  - ▶ Slip knapperne.

## FCT 10

### Normal drift

Hvis en talkodes trådløse kode blev kopieret forinden fra en håndsender, skal der trykkes en ekstra gang på nøglekontakten efter indtastningen af talkoden ved første drift.